

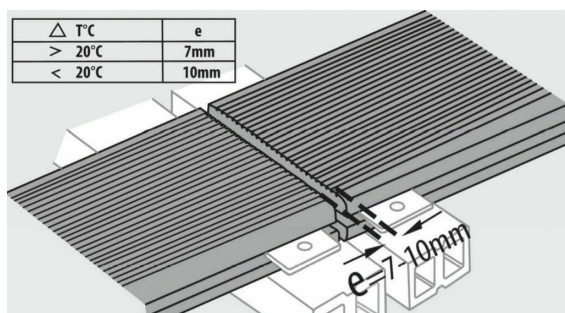
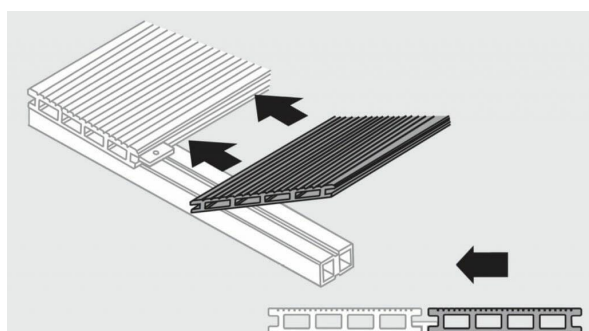
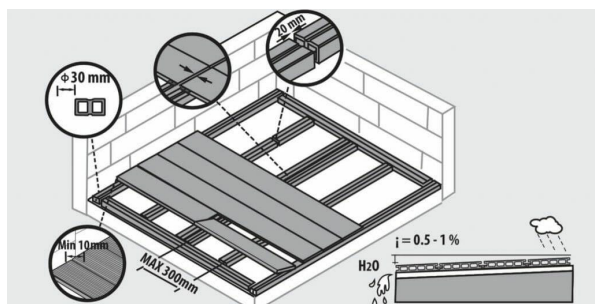


WPC TERASZ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

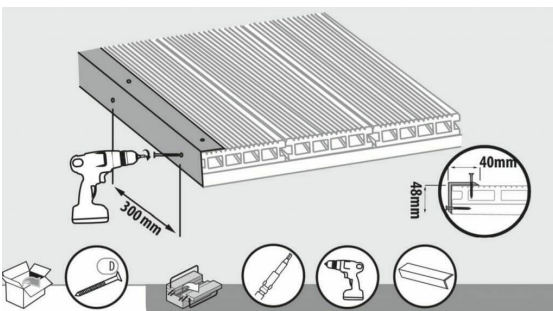

- Telepítés során a burkolandó területen a párnafák maximum 280-350 mm távolságra legyenek rögzítve az aljzatbetonhoz.
- Az párnafa és a fal között minimum 10 mm távolságot kell hagyni az esetleges dilatáció miatt.
- A párnafák folytatólagos összeadásánál eltolást kell végezni és legalább 10 mm távolságot hagyni.
- A párnafákat aljzatbetonhoz való rögzítés során úgy kell szintezni, hogy 0.5-1%-os lejtést biztosítson, a csapadék, folyadék elvezetése miatt.
- A párnafát az aljzatbetonhoz/ tartószerkezethez maximum 600 mm-ként rögzítsük.
- Járófelület rögzítése a párnafához, ahogy az ábra mutatja, rejtett módon indító és köztes klipsz segítségével történik.
- A klipszek adják meg a megfelelő távolságot a burkolatok között, a klipszek biztosítják a WPC burkolatok mozgását a párnafákon.
- A klipszek kivitele lehet műanyag vagy rozsdamentes fém klipsz.
- A WPC teraszburkolatok egymást követő behelyezése a képen látható módon 45 fokos szögben akkor történjen meg ha a köztes klipsz - műanyag típust használ.
- A köztes klipsz - fém használatánál nincs szükség a 45 fokos megdöntésre, csupán a vízszintes becsúsztatásos módon helyezze be a klipszek fűlecskéibe a teraszburkolatot.
- Javasoljuk a WPC burkolatok repedése ellen, a klipszek rögzítése előtt egy kisebb fűrószárral történő előfűrást.
- Telepítés során figyeljünk oda a levegő és burkolat hőmérsékletre, mert attól függően kell hagyni akár 7-10 mm távolságot a WPC elemek között, a dilatáció miatt.
Termékeink hőtágulása: 1 méterenként / 2-3 mm.
- Szentén figyeljünk oda, hogy a WPC toldások alatt a párnafázást duplázzuk a képen látható módon.

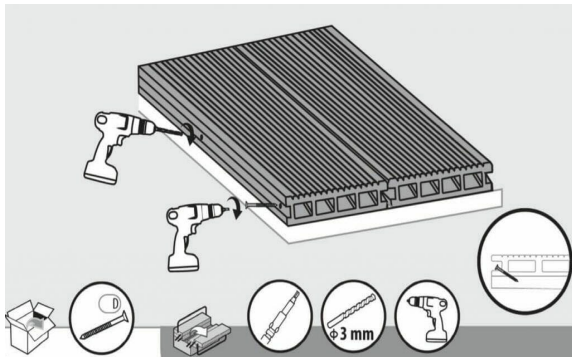

- A balra látható képről kettő dolgot is le lehet olvasni.
- 1. A WPC indító és záró klipszek helyett szimplán előfúrást és csavarozást alkalmaznak, ami szintén elfogadott.
- 2. A 2900 mm-et meghaladó WPC teraszburkolatok telepítésénél ajánlatos a dilatációt irányítani! Ez az irány minden esetben arra mutasson, amerre több hely adott a tángulásra (Pl.: Ha a faltól kifelé szeretnénk, hogy tánguljon, akkor a teraszburkolatot a falhoz legközelebb első párnafához fixáljuk és csavarozzuk.
- Ha a WPC teraszburkolatot közvetlen csavarral fogatjuk a párnafához, minden esetben fúrjunk elő egy kisebb fúrószárral.
- A WPC telepítés végéhez értünk, amikor az esztétikusabb kinézet, illetve praktikusság miatt elzárjuk a WPC teraszburkolat rendszerünk.
- A WPC elzáráshoz rendelkezésre áll készletről elérhető: L-alakú, egyenes és széles oldaltakarók.
- Az L-alakú elzárót a rendszer oldalán futó párnafához rögzítjük vagy felülről csavarozzuk a teraszburkolathoz.
- Az egyenes és széles elzárót kizárólag a rendszer oldalán futó párnafához rögzítjük.
- A rögzítési pontok 300-400 mm távolságra legyenek egymástól. (Előfúrás erősen ajánlott)

WPC TISZTÍTÁS - TELEPÍTÉST KÖVETŐEN

A WPC kivitelezés befejeztét követően a WPC burkolatot elsősorban szigorúan langyos és szappanos vízzel történjen. Az erősebb szennyeződések eltávolítása érdekében elsősorban az általunk ajánlott WPC tisztítószeret alkalmazzák.